



下水道直結式トイレ 名古屋式トリプルエース

本体取扱い&台座部分

取扱い／組立マニュアル




組立方法と取扱い注意事項 (※使用前に必ずこゝをご覧ください。)



組立てに際しては次の点にご注意下さい。

- ⚠ 安全のため、作業する際は手袋を装着して下さい。
- ⚠ マンホール蓋を開けたままでの組立作業は危険です。組立後に蓋を開けてセットして下さい。
- ⚠ ペーパーホルダーは左右共通で取付が可能です。状況に合わせてブラケットごと外して下さい。



台座部組み立て方法 (使用方法は裏面をご覧ください。)

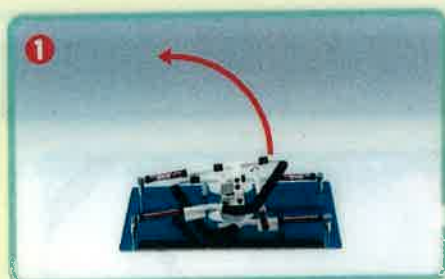

プレートを設定し手摺を立ち上げます。



手摺下部の固定環を下方へ、固定ピンが出るまでスライドさせます。

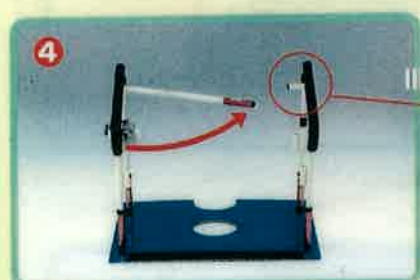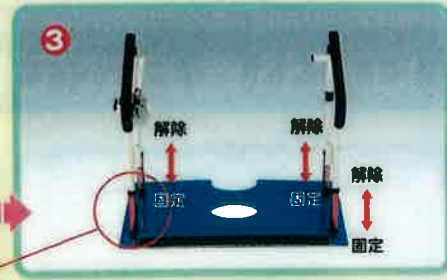



差込部を90°回転させます。



背面の横バーを開き固定環をスライド(固定ピンを押しながら)させ左右の手摺を固定します。



※【固定環の固定(組立時)】は…ロックピンが出るまで固定環をスライドさせ接続部を固定します。
【固定環の解除(収納時)】は…ロックピンを押しながら上方へスライドさせて接続部をフリーにします。

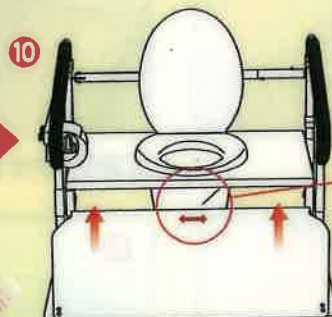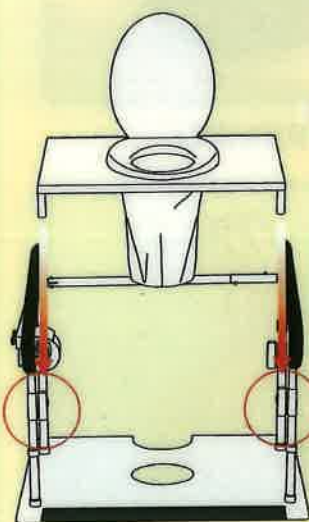

前パネルの上部きりかけ部を台座下の突起にはめ込みスライドし、固定します。



手摺の内側の差込部(四隅)に台座(便器付き)を上からはめ込みます。




前パネル下部の固定金具を手摺の足へ強く押し、はめ込みます。

※本製品は、標準で下水道直結式(マンホールシューター付き)となっております。貯留式や個別処理方法で使用する場合は、別途に付属品の「便槽」又は、「受けバック」をセットしてご使用下さい。

※下水道直結式トイレとして使用する場合は、そのままの状態でご使用下さい。

便槽内貯留式として使用する場合

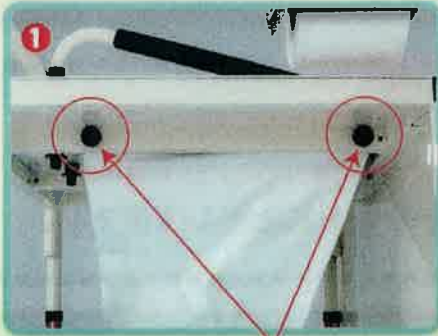

① 台座裏面のシューター固定ねじを外し（4ヶ所）付属の便槽に付け替えます。



② 便槽の四隅の紐を直近の手摺に結び固定します。



③ 最後に前パネルを固定して完成です。

個別処理方式で使用する場合



① 受けバック（付属品）の形を整えます。



② 便座を上げ受けバックを便座口に差込みます。（受けバックの淵が台座にあたるまで）



④ 便座を元に戻します。



⑤ 便座の上から処理袋を差込み、便座を包むように処理袋を折り返します。



⑦ 袋の中に吸収シート等を入れて「排泄」をして下さい。



⑧ 排泄後は処理袋をそっと外し、中の空気を抜き、袋上部を結んで下さい。



⑨ 使用済みの処理袋は専用の保管用袋等に入れて下さい。



下水道直結式トイレ（一般・兼用型）

外装テント

組立／収納マニュアル

組立方法と取扱い注意事項（※使用前に必ずご一読ください。）



組立てに際しては次の点にご注意下さい。

- ⚠ 周囲の安全を確認して下さい。
- ⚠ テント内で火気の使用は控えて下さい。
- ⚠ テントが汚れた場合はタオル等に中性洗剤を付けて拭いて下さい。
- ⚠ 長時間屋外で使用する場合は、市販の防水スプレー等を定期的に吹きかけて下さい。
- ⚠ 設営は平坦地で行って下さい。
- ⚠ 移動時は引きずらないで下さい。

組み立て手順（収納手順は裏面をご覧ください。）



1 収納袋から出します。



2 フレームを上方に引き上げます。



3 フレームの張力で広がります。



4 白い部分を上にします。



5 フレームの合わせ目を両手で持ちます。



6 フレームを「くの字」に開きます。



7 奥のフレームを引出します。



8 正方形になる所まで引出します。



9 形を整えます。



換気口の形を整えます。

ボールを鬆ぎ彎曲させ、四隅のボールポケットに差込みます。



テント四隅にアンカー、張り網を結んで完成です。



完成したトイレ台座を中に入れて下さい。

事前準備

- ① トイレ台座を外に出し、天井のポールを外して換気口を閉じます。
- ② 使用表示プレートを外し、テント出入口のファスナーを半分閉めて下さい。

収納手順(組み立て手順は表面をご覧ください。)



天井ポール、使用表示をはずし、換気口を下ろします。



テントの角(矢印部)を手で押し地面に倒します。



テントの凸部(矢印部)を手で上から押します。



平らにします。
(平行四辺形を潰す感覚です。)



フレームの右側を持ち、勢いよく二つに畳みます。



フレーム角Bを持ち上げ対角Dに向かって曲げます。



テントの対角BとDを合わせるように曲げます。



テント左右AとCのフレームを寄せます。片手で軽く握って下さい。



先端部Bを内側に引き入れて下さい。



AとCを上下に少しずらし上から押します。



円形に整え収納袋に入れて完成です。